


- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の
- ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネー ジャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面 の「ヘルプの見方」を参照してください。

設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されて いるサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特徴

ハイパワーアンテナ (11n300Mbps) 搭載。 高速で快適なインターネット接続が可能になります。

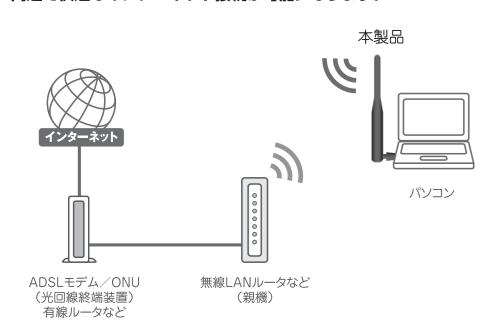

手順の確認

ソフトウェアのインストール

本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。(詳細は「STEP 2」の冒頭を参照してください。)

- ·2-a かんたん設定(WPS ボタン編)
- ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
- ·2-c 通常設定

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

- ・ゲーム機やスマートフォン、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき
- ・Xlink Kai を使用するとき

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- |CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)(同梱品)
-]スタートガイド(本紙)
- |無線 LAN 接続する機器(パソコンなど)
- □ インターネットに接続できる環境

各部の名称

WPS ボタン・

できます。

無線 LAN の設定 や暗号化が簡単に

本製品前面 USB コネクタ -パソコンの USB ポートにこの部分 を接続します。 点滅:データ送受信中 消灯:電源オフ 本製品背面

設定する為の確認事項

- ●Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となり ます。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティ ング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- ●「プラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモー ド」は、Mac OS X に対応していません。Mac OS X をお使いのときは、本紙 ウラ面の「Mac について」を参照してください。
- ●無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがイ ンストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する 前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無 効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- ●無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確 認してください。

ソフトウェアのインストール


以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 ※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電 話を接続するときは、ウラ面をご確認ください。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないで ください。



パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。





DVD/CD-RW ドライブ (E:) □ ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行 フォルダを聞いてファイルを表示 -エクスブローラ使用 デ元がわかっている場合や以前使用した*こと*がある場合を除き、このプログ

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ れたときは、[はい]または[許可]をクリ

このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、このプロムを以前使用したことがあります。

●メニュー画面が表示されないとき 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブ ルクリックします。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ushyper300.shtml

- ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき 以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
- 〔< プラネックス クライアント・ マネージャ > インストール開始]

をクリックします。



[次へ] をクリックします。



[**インストール**]をクリックします。



[完了] をクリックします。



インストールが終了すると、「プ ラネックス クライアント・マネー ジャ」が起動します。 右記の画面を表示させたまま 「STEP 2」に進みます。



うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の

本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線LANルータなどの親機に接続します

本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる 「WPS」 機能を 「注」搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータ などの親機がWPS対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ (親 機)が WPS 機能に対応して いるとき



本紙オモテ面の「2-a かんたん 設定 (WPS ボタン編)」 またはウラ面の 「2-b かんたん 設定(ソフトウェア WPS ボタ ン編)」へ進んでください。

無線 LAN ルータ (親 機)が WPS 機能に対応して いないとき




本紙ウラ面の 「**2-c 通常設定**」 へ進んでください。

- ※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定 を簡単に行うための標準規格です。
- ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」 -「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。
- 本手順を始める前に、接続する無線ルータなどの親機がインターネッ トに接続できることを確認してください。
 - ・ 必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタン を使って、無線 LAN 接続します。

本製品をパソコンの USB ポート に挿し込みます。



Mindows Vista をお使いのとき

・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面 が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に

・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表 示されたときは、[続行]をクリックします。 (原行するにはあなたの針可が必要です

※ 画面下のタスクバーに表示されているときが ありますので、ご注意ください。



[パソコンをインターネットに接続 **する**] をクリックします。

は、右記の画面が表示されます。

してください。



Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、 右記の画面が表示されます。

本製品の設定は手動設定となりますので、設 定方法はヘルプを参照してください。 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画 面が表示されます。 ※インストールが終了したら、「パソコンをイ ンターネットに接続する]をクリックします。



[はい] をクリックします。

※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

Windows 7/Vista をお使いのとき



右記の画面が表示されたときは、[OK]をク リックします。



右記の画面を表示したまま次の 5 へ進みます。

> ※右記の画面を閉じたときは、デスクトップ上 の「クライアント・マネージャウィザード」を ダブルクリックし、2 より再開してください。



無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

> ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器 により異なります。詳細はお使いの機器 の取扱説明書を参照してください。


上記 5 の操作後に、本製品背面の WPS ボタンを 2 秒以上押して離し ます。



(弊社製品 MZK-WNH のとき)

WPS ボタン -

本製品が接続先を検索し、接続先が見 つかると「WPS (PBC) 接続先が見つ かりました。」と表示されます。



接続に失敗したときは再度試してください。 それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。 ① パソコンを再起動します。

② デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2 から 再開します。


接続が完了すると右記の画面が表 示されます。

P アドレス・サブネットマスク・デフォ ルトゲートウェイが割り当てられている 事を確認し、[閉じる] をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。



右記の画面か表示で15にここに ドレスなどが割り当てられていません。 右記の画面が表示されたときは、正しくIPア 再度 2 より設定を行ってください。



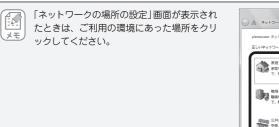




Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**


●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定(ソフトウェア WPS ボタン編)」または「2-c 通常設定」 を参照し、設定を行ってください。

2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使 って、無線LAN接続します。

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込 みます。




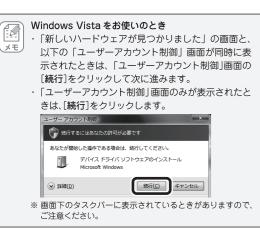

[パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。





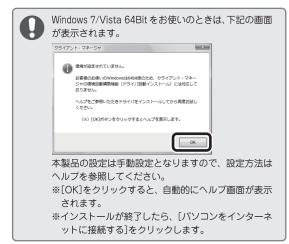

[はい] をクリックします。



※この画面が表示されないときは、次の 4 に進ん でください。



無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタン 4 無線 LAIN ル を押します。



照してください。


※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異 なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参

[WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] を クリックします。





本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。




[保存] をクリックします。




接続が完了すると下記の画面が表示されます。



IP アドレス・サブネットマスク・デフォル トゲートウェイが割り当てられている事を 確認し、[閉じる] をクリックします。 ※環境により上記の表示は異なります。

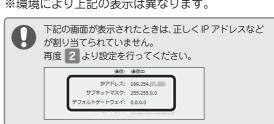

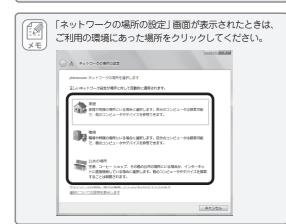


Web ブラウザを起動し、ホームページが 確認できれば、**設定の完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●本手順でつまくつなからないとさは、ハノコンでHPに乗ぶして、たことで ●それでもうまくつながらないときは「2-c 通常設定」を参照し設 定を行ってください。


2-c 通常設定


クライアント・マネージャから無線 LAN ルー タ(親機)を検索して、無線 LAN 接続します。

はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表 を埋めます。

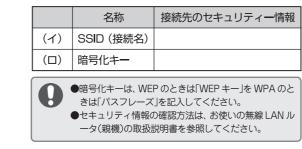



本製品をパソコンの USB ポートに挿し込 みます。



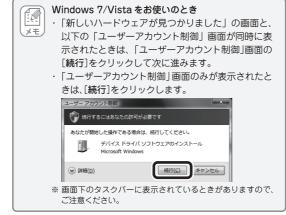


[パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

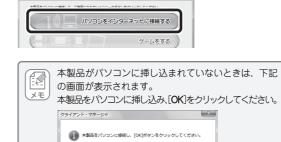

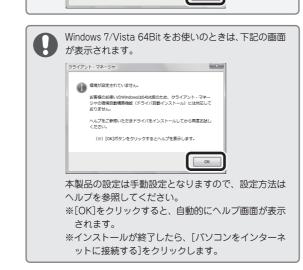

[**はい**] をクリックします。 ※この画面が表示されないときは、次の 5 に進ん でください。

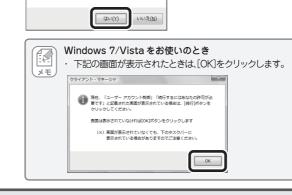

[ウィザード形式でセットアップを行う]を クリックします。



①**(イ)と同じSSID(接続名)**をクリックします。 ②[次へ] をクリックします。



SSID (接続名) が表示されないときは [再検索] をクリックしてください ックしてください。 それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあ と、デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザー ド」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

①**(ロ) と同じ暗号化キー**を入力します。 ②[次へ] をクリックします。





[保存] をクリックします。




接続が完了すると下記の画面が表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク・デフォル トゲートウェイが割り当てられている事を 確認し、[閉じる] をクリックします。 ※環境により下記の表示は異なります。



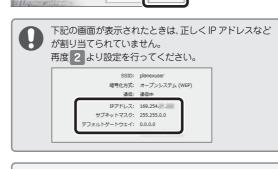

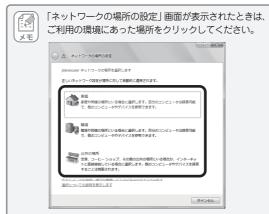

Web ブラウザを起動し、ホームページが 確認できれば、設定の完了です。



同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- □ GW-USHyper300(本製品)
- □ CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- □ スタートガイド(本紙)
- □ 安全に関する説明書/保証書

ヘルプの見方

- ① STEP1 の手順に従って「プラネックス クライアント・マ ネージャ」をインストールします。
- ②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「プラネックス クライアント・マネージャ |→「クライアン ト・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/ gw-ushyper300.shtml

Mac について

「プラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「ア クセスポイントモード」は、Mac OS X に対応していません。 以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホー ムページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- ●付属CD-ROMのユーザーズマニュアルを参照するとき ① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿 入します。
- ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index_ mac.html」をダブルクリックします。



●ホームページ上のユーザーズマニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/ gw-ushyper300.shtml

●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」-「STEP1

無線LANを調べる」から参照し、設定を行ってください。

●Xlink Kai を使用するとき

①「無線 LAN の設定」-「STEP2. ソフトウェアのインス トール」から「STEP3. 本製品を取り付ける」までを参 照し、本製品の設定を行います。

②「http://xlink.planex.co.jp/」にアクセスし、ソフトウェ アをダウンロードします。以降の手順は、「Xlink Kai 日 本語公式サイト」の手順に沿って設定を行ってください。

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使 って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

- ●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応 携帯電話を接続するとき
- ① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接 続できる状態にします。
- ② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを 右クリックします。



③「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接 続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右 クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」 画面が起動し ます。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、ス マートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



●XLink Kai を使用するとき

- ① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」 をダブルクリックします。
- ② [ゲームをする] をクリックします。
- ③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切 り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲ ームをする」-「XLink Kaiで接続する」を参照してください。 ※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、本 紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問 や、トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネック ス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【LED(ランプ)が点滅しないとき】

●別のUSBポートに取り付けてみてください。

●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けてい るときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユ ーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙 の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意 のうえで、修理を依頼してください。

【インストールに失敗したとき】

- ●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャを アンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされ ているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていた だき、その後再度インストールをお試しください。
- ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェア の取扱説明書を参照してください。
- ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行 っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオ ンし、インストールをしてください。
- ●パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

【プラネックス クライアント・マネージャを アンインストールしたいとき】

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」 (Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ストール」をクリックします。 ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示され たときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、

②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンイン

- 再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。 ※Windows 7/Vista をお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。
- ※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブ ルシューティング」- 「Windows 64bit 版をご使用のとき」- 「ドライバの削除方 法」を参照してください。

【インターネットに接続できないとき】

- ●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられている か確認してください。
- ●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。 ●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- ●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに 接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
- ●複数の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、本製品以外の 無線LANアダプタを取り外すか無効にしてください。 ●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネ
- ージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」 「ウィザード 形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。 その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」 の「トラブルシューティング」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

プラネックス GW-USHyper300 で 検索 ●付属の CD-ROM から参照するとき

メニュー画面の [FAQ サイト] をクリックします。



●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケ -ションズ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登

録商標または商標です。 ●Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国にお ける登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100716-GW-USHvper300 OlG-A